



**KABINA NAWANNOWA PMD PIRAMIDA  
AMBITION 1  
JEDNOSKRZYDŁOWA  
INSTRUKCJA MONTAŻU**

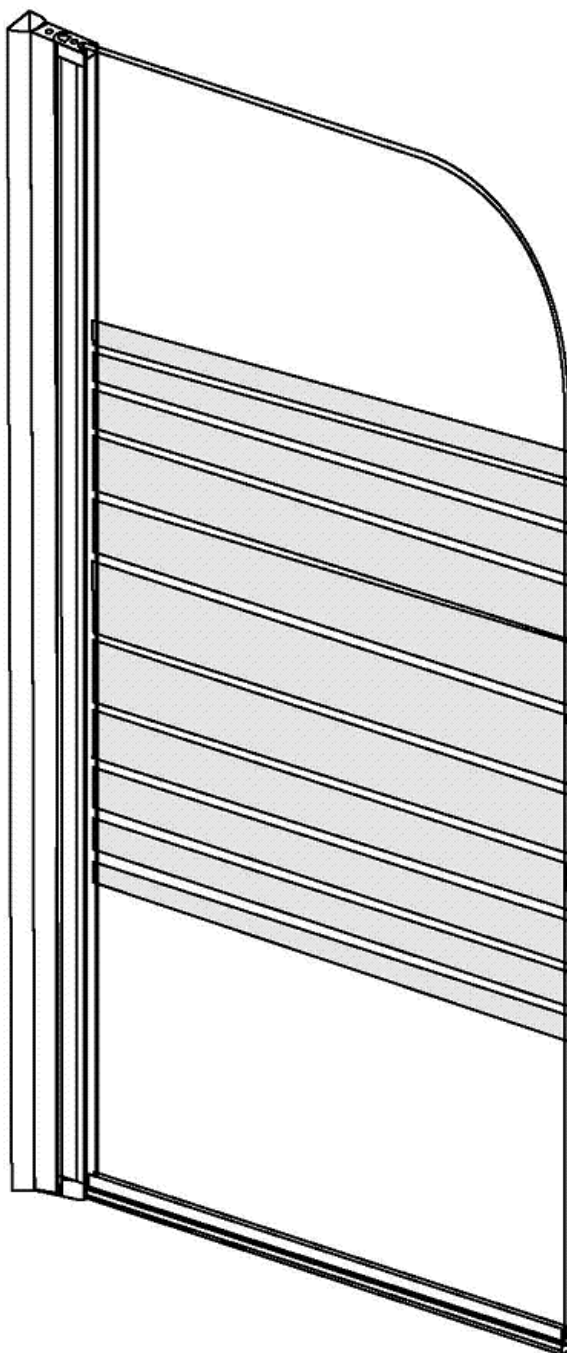

**WYMIAR: 75 x 130 cm**

# KABINA NAWANNOWA PMD PIRAMIDA

## INSTRUKCJA MONTAŻU

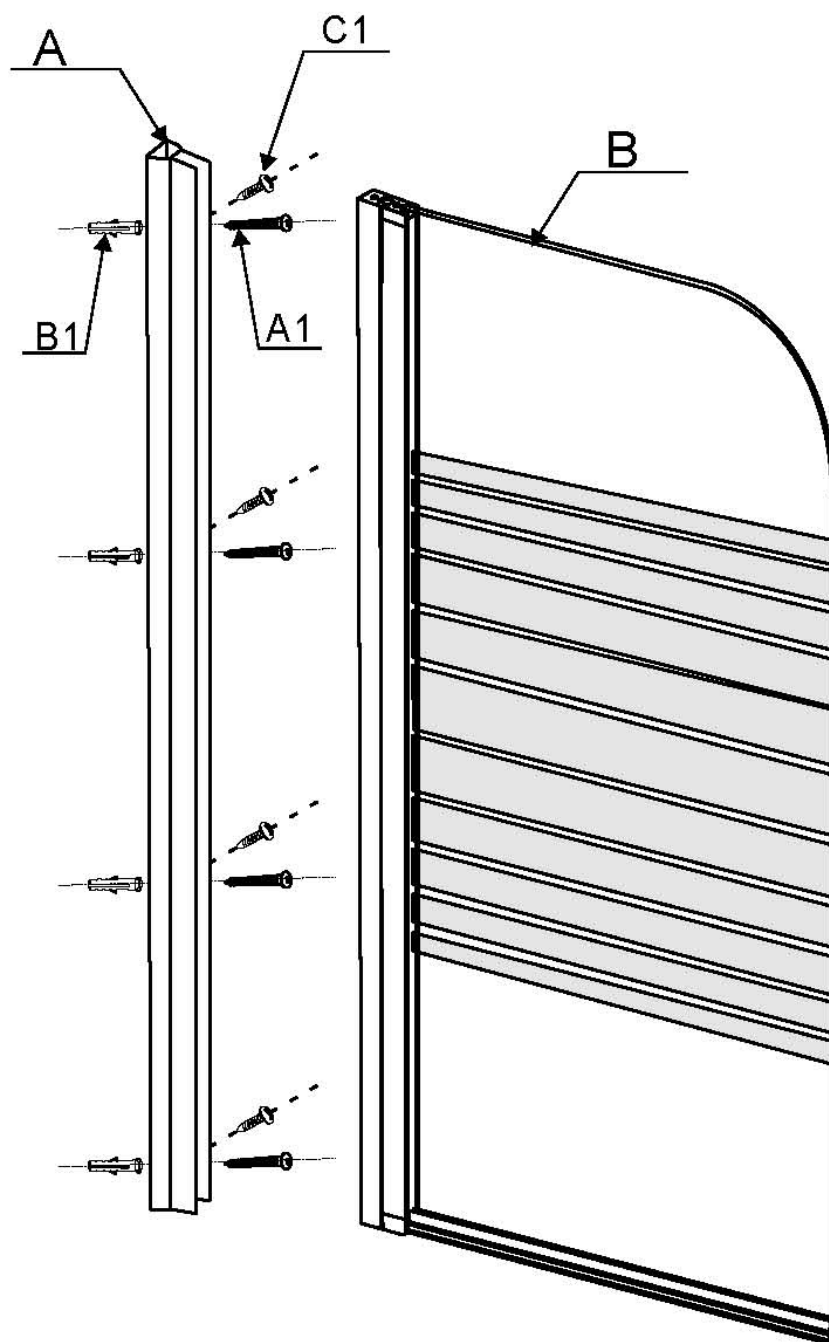

**Zestaw montażowy zawiera:**

Ref	Opis	Ilość
A	Profil ścienny	1
B	Panel boczny	1

Ref	Opis	Ilość
A1	Śruby 4 x 25 mm	4
B1	Kołki rozporowe	4
C1	Śruby 4 x 10 mm	4
D1	Wiertło średnica 3 mm	1

# KABINA NAWANNOWA PMD PIRAMIDA

## INSTRUKCJA MONTAŻU


### NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO MONTAŻU:

(nie znajdują się w zestawie)

Przed przystąpieniem do montażu kabiny nawannowej konieczne jest przygotowanie suchego i czystego miejsca o wystarczająco dużej powierzchni oraz wskazanych poniżej narzędzi.


Do montażu kabiny nawannowej potrzebne są dwie osoby.

**UWAGA:** Pomimo faktu, że instrukcja montażu kabiny nawannowej jest wyczerpująca, zaleca się aby montaż kabiny został wykonany przez kompetentnego instalatora.

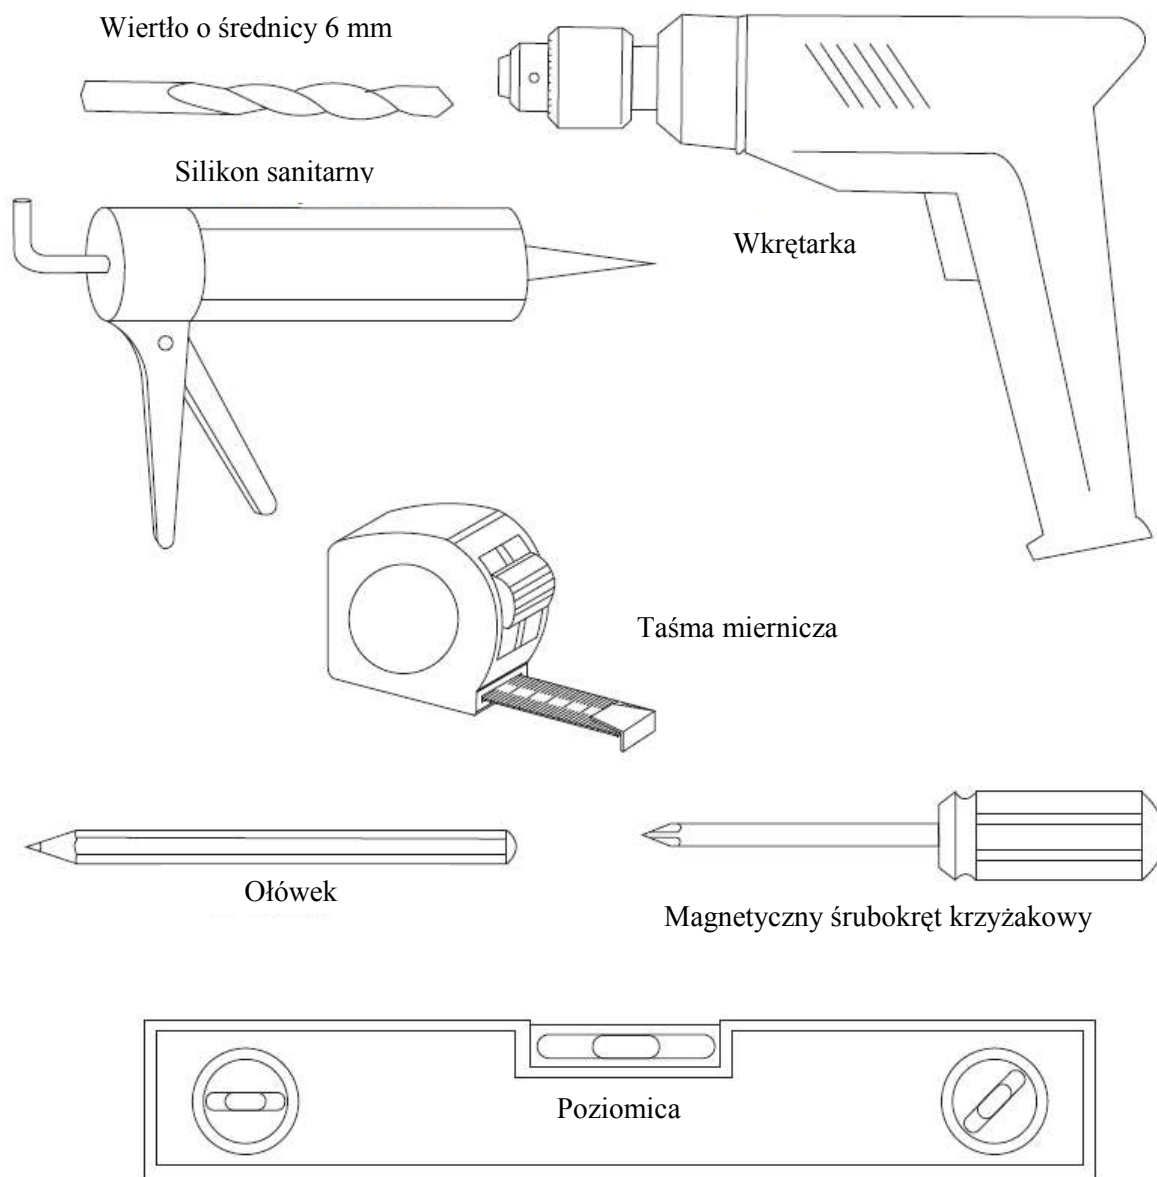



# KABINA NAWANNOWA PMD PIRAMIDA

## INSTRUKCJA MONTAŻU

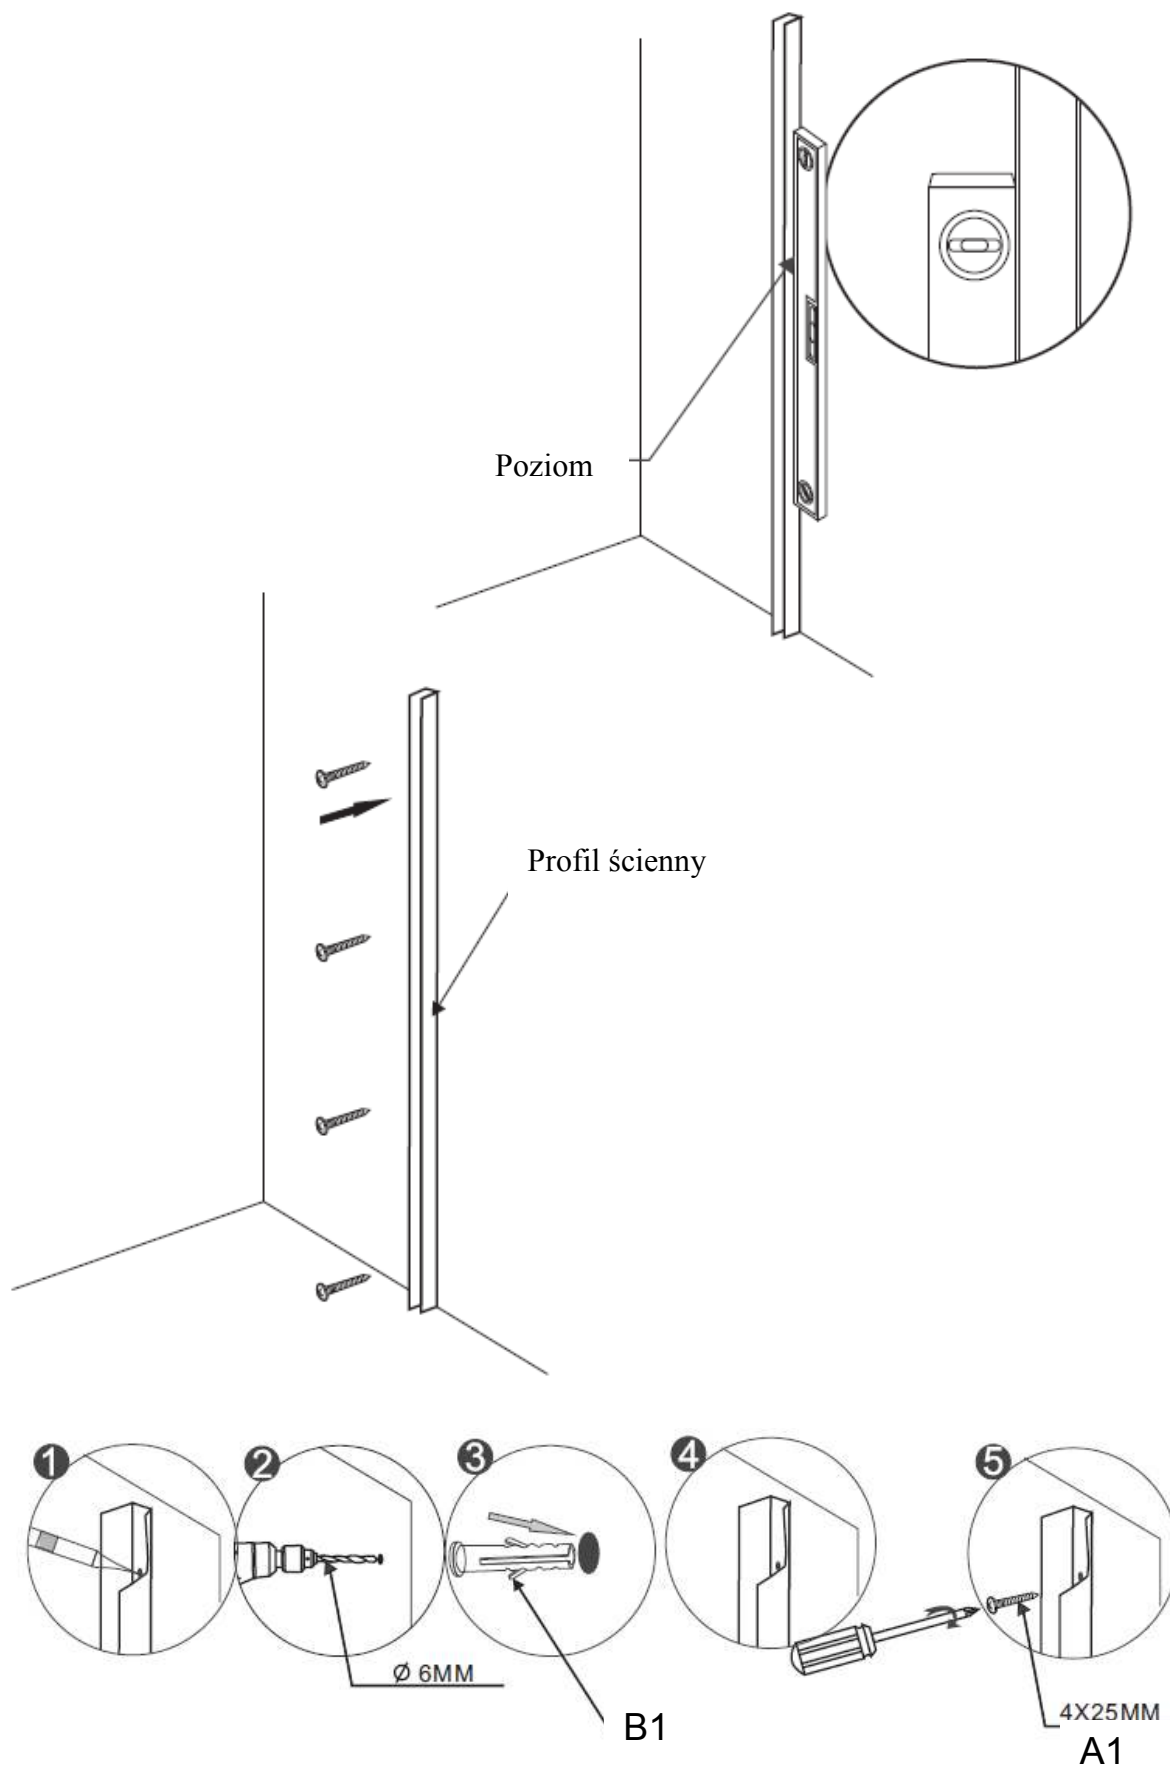


# KABINA NAWANNOWA PMD PIRAMIDA

## INSTRUKCJA MONTAŻU

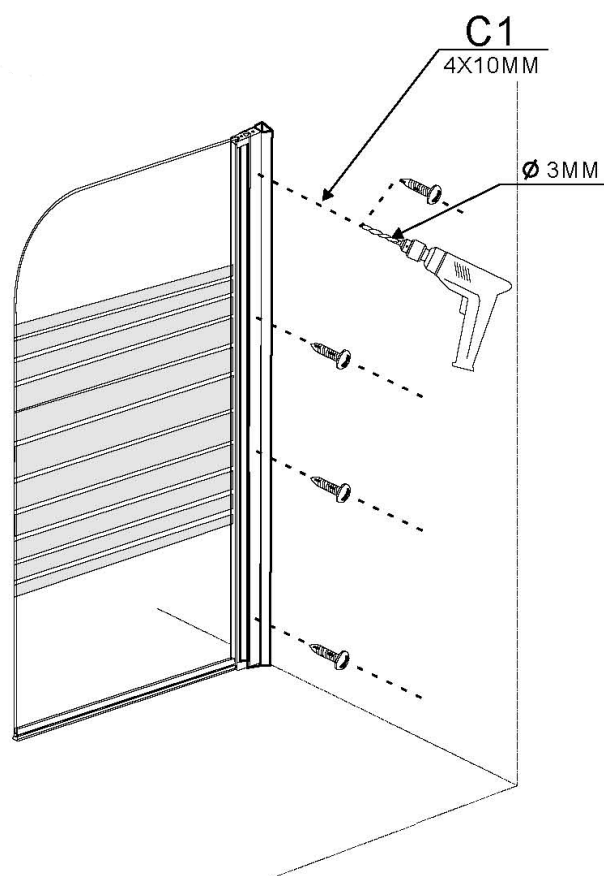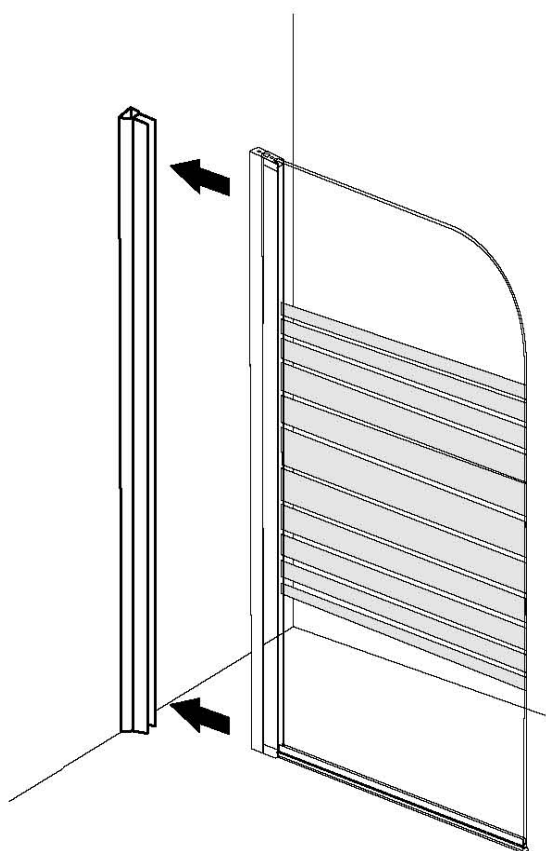

# KABINA NAWANNOWA PMD PIRAMIDA

## INSTRUKCJA MONTAŻU

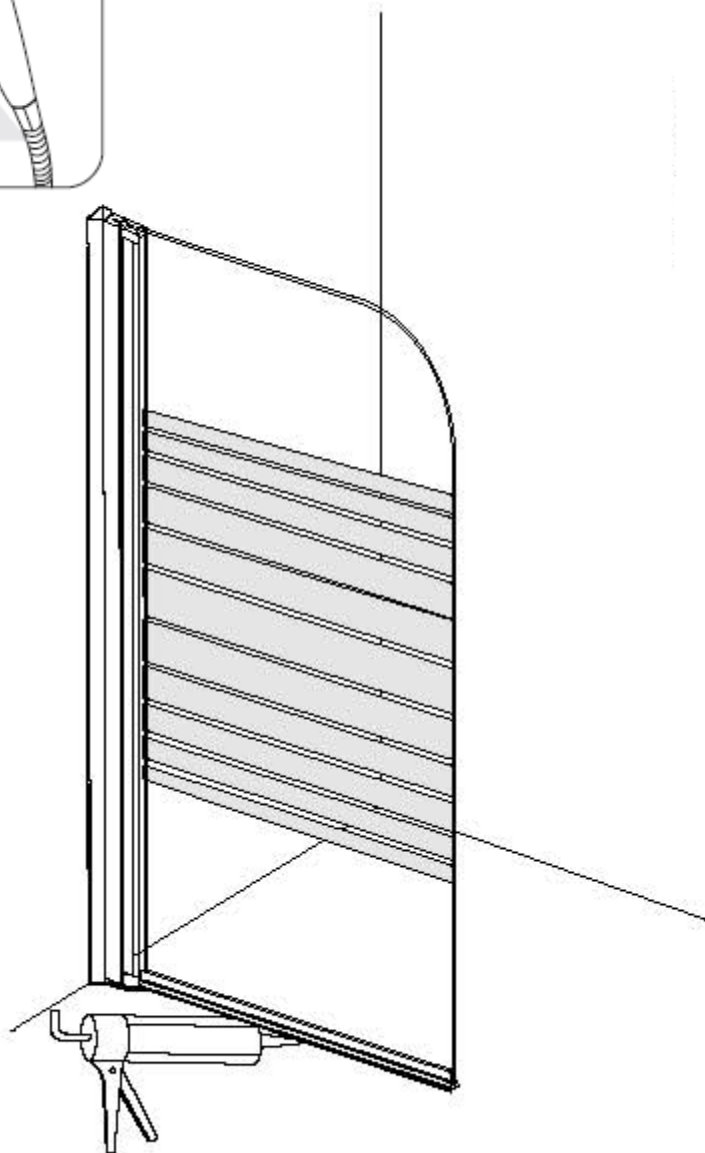

**UWAGA:** Po zamontowaniu kabiny nawannowej nie należy używać prysznica przez co najmniej 24 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia silikonu!