

















**NÁVOD na montáž  
Sprchový kout LUGO  
(včetně vaničky)**



<b>A</b>		<b>x2</b>	<b>E</b>		<b>x2</b>	<b>W1</b>		<b>x4</b>
<b>B</b>		<b>x2</b>	<b>F</b>	 ST4X30	<b>x16</b>	<b>W2</b>		<b>x4</b>
<b>C</b>		<b>x2</b>	<b>G</b>	 ST4X10	<b>x12</b>	<b>J</b>		<b>x8</b>
<b>D</b>		<b>x1</b>	<b>H</b>	 ST4X10	<b>x6</b>	<b>K</b>		<b>x6</b>
			<b>I</b>	 Držák pevných skel	<b>x4</b>	<b>L</b>		<b>x8</b>


### Důležité upozornění:

- 1) Ihned po převzetí boxu zkontrolujte, zda není sbrchový kout poškozen a zda je kompletní.
- 2) Pokud zjistíte nedostatky, ihned to řešte s prodejcem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- 3) Při manipulaci se součástmi boxu dávejte pozor, hlavně na bezpečnostní sklo, které nesnese žádné tvrdé a ostré úderu, citlivé je zejména v rozích.
- 4) Po převzetí neskladujte kout v mrazu, při rychlém přechodu do tepla, se stane sklo křehčím a může prasknout.
- 5) Při montáži nesmí být vanička instalovaná pod obklad, ale na obklad. Pokud bude vanička zapuštěna pod obklad, jedná se o hrubé porušení montážního postupu a nebude na kout poskytnuta záruka.





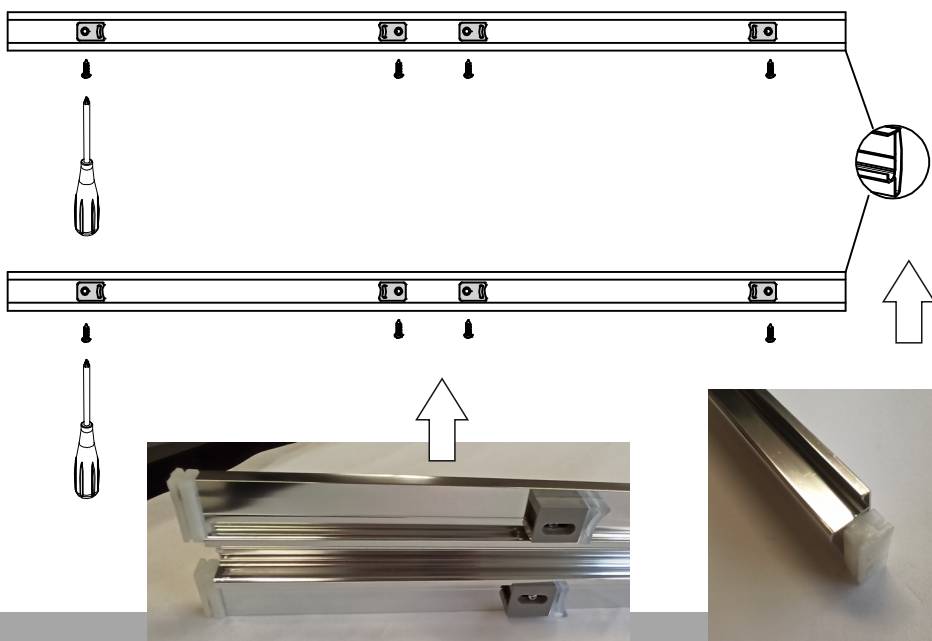










Držáky pevných skel (I) navlečte do drážky obloukových profilů před montáží profilů rámových

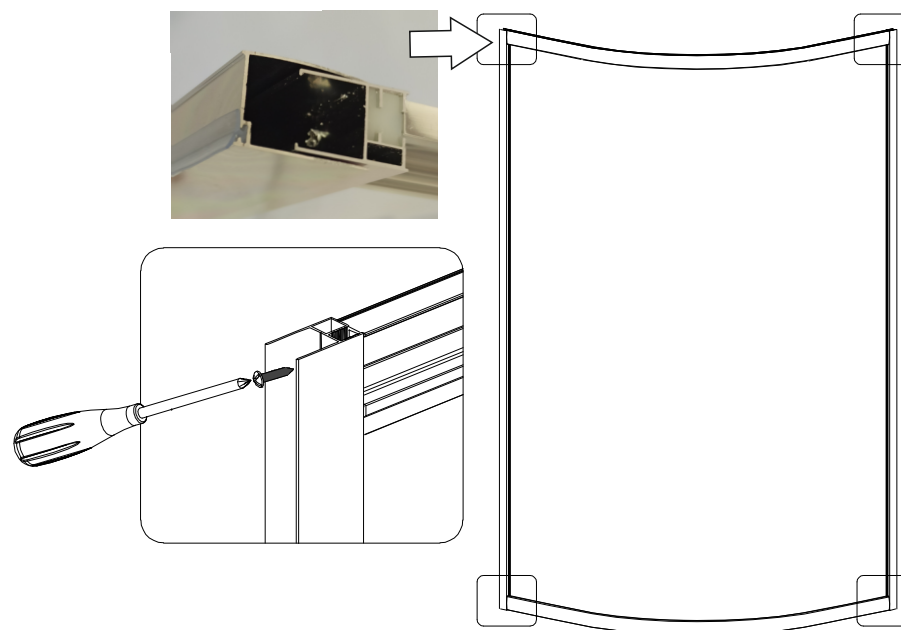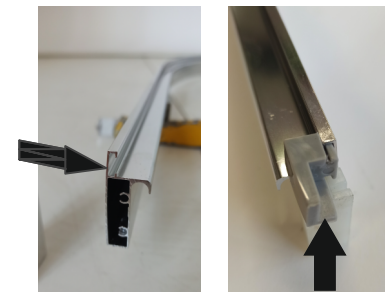

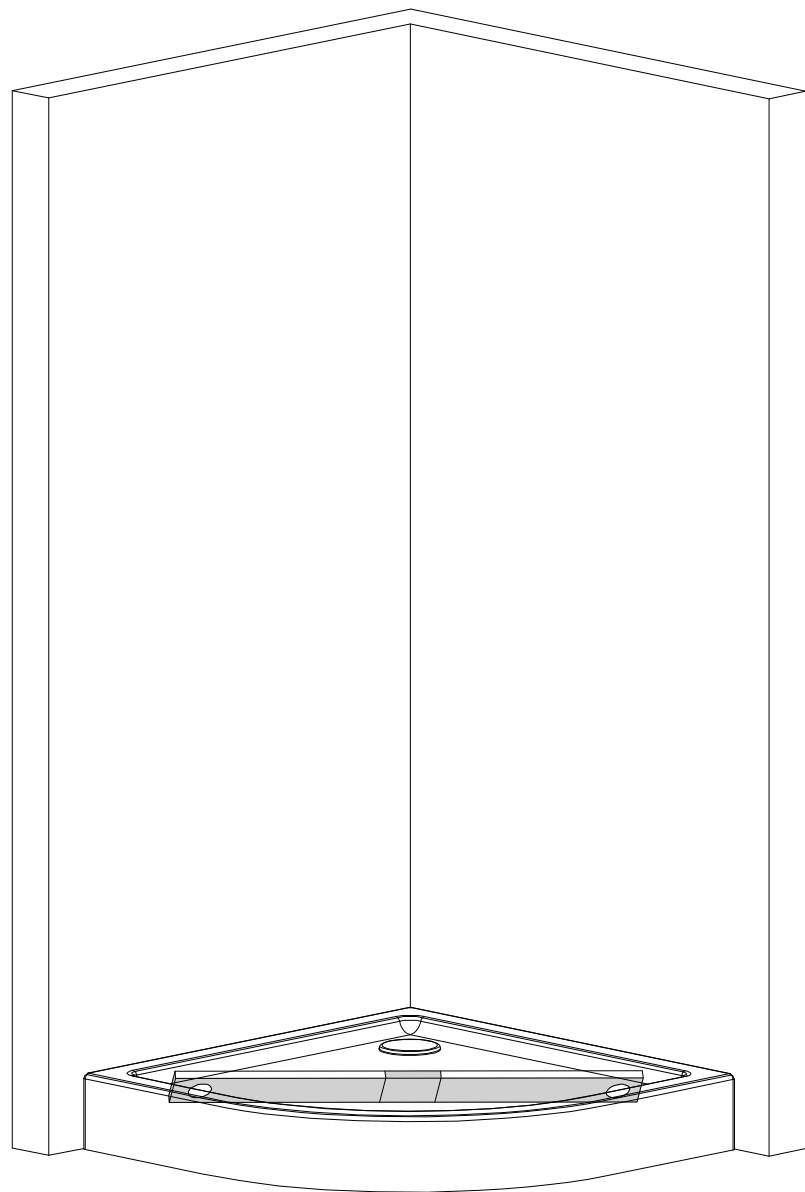

**Osazení:** Při montáži nesmí být vanička instalovaná pod obklad, ale na obklad. Pokud bude vanička zapuštěna pod obklad, jedná se o hrubé porušení montážního postupu a nebude na kout poskytnuta záruka.

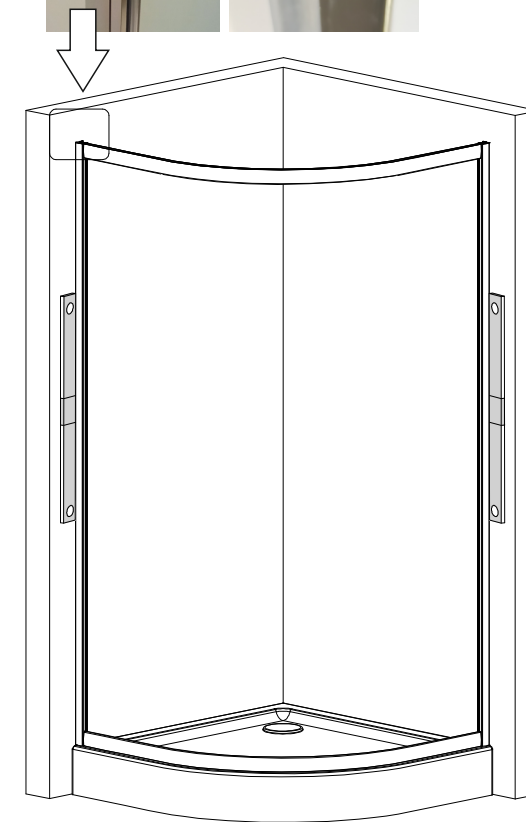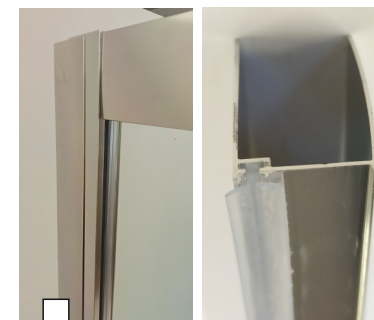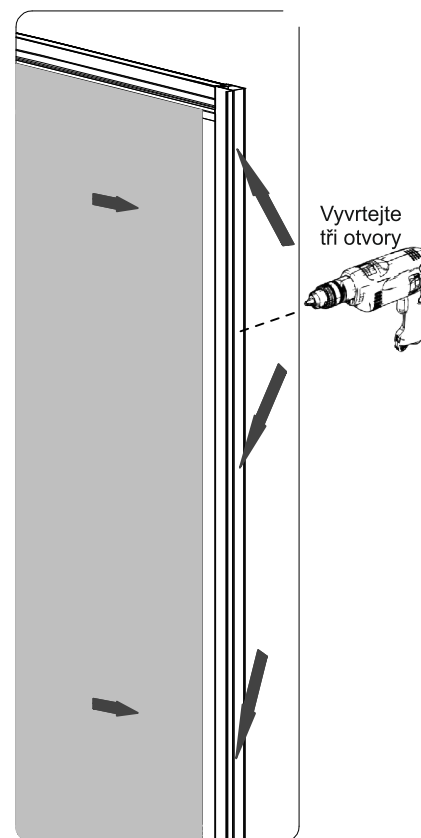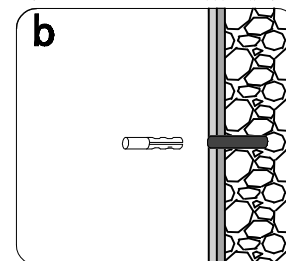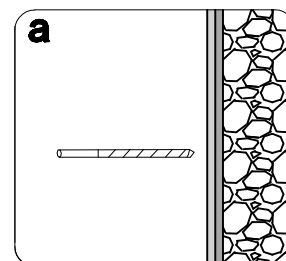

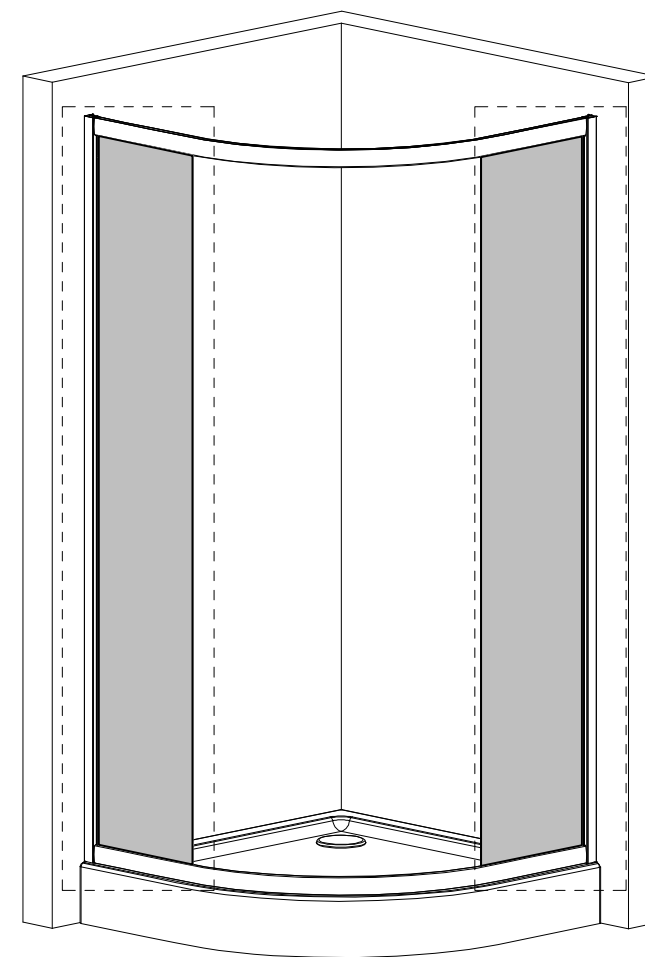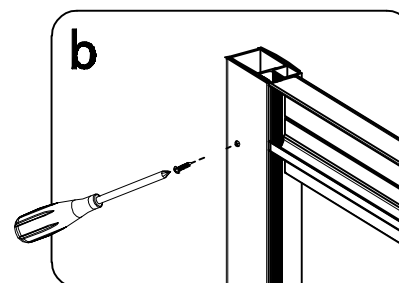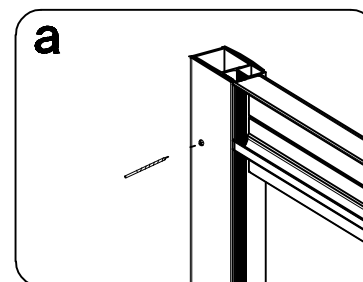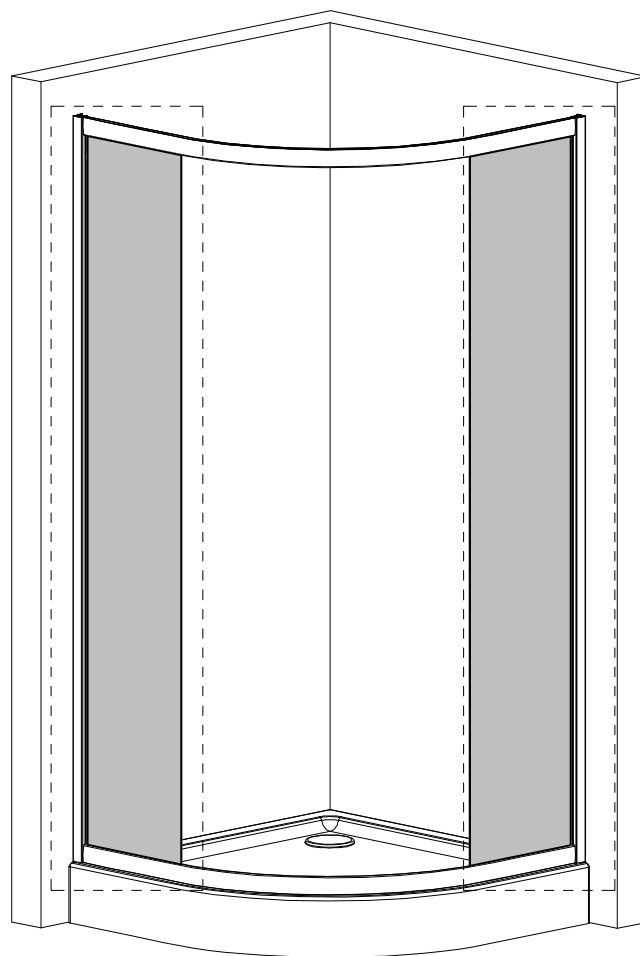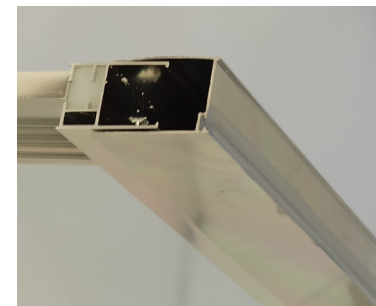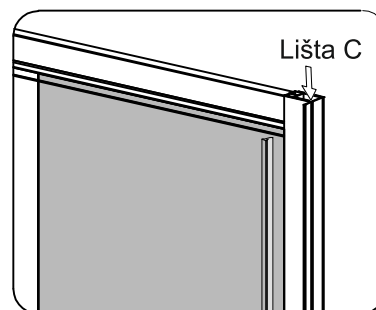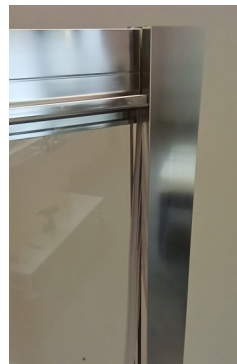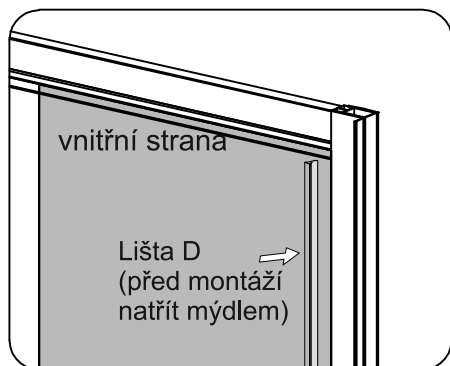

Zajistěte pevné sklo držákem  
pevného skla



