



Obsah:

| | |
|------------------------------|----|
| Bezpečnostní informace | 2 |
| Popis výrobku | 4 |
| Návod k obsluze | 6 |
| Funkce a ovládání | 7 |
| Instalace | 10 |
| Zkouška funkčnosti | 13 |
| Odpojení zařízení | 14 |
| Údržba | 15 |
| Vypouštění nádržky | 17 |
| Řešení problémů | 18 |
| Technické parametry | 19 |
| Záruční list | 20 |

- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití v koupelnách a na toaletách. Nepoužívejte k jiným účelům.
- Před instalací a použitím zařízení si přečtěte pozorně tento návod.
- Výrobce nenese odpovědnost za vady způsobené nedodržením těchto instrukcí.
- Tento návod uchovejte na snadno dosažitelném místě.
- Vlastnosti a vzhled výrobku mohou být změněny za účelem zlepšení, bez upozornění zákazníků.

Důležité pro Vaší bezpečnost

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD

Pozor! Nevystavujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte při koupeli.
- Neumísťujte ani neskladujte zařízení tam, kde může spadnout do vany nebo do umyvadla.
- Neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.
- Pokud Vám zařízení spadlo do vody, nevytahujte ho, nejprve vytáhněte přívodní šňůru.

Pozor! Nevystavujte se nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jiným poraněním.

- Je třeba dohlédnout na použití zařízení, pokud je použito dětmi nebo osobami s tělesným postižením.
- Používejte zařízení jen k účelům popsaným v tomto návodu.
- Nepoužívejte jiné připojení než doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud má poškozenou šňůru, zástrčku nebo pokud nepracuje správně, pokud upadlo na zem nebo vykazuje známky poškození, bylo ponořeno do vody, apod. Nechte přezkoušet, případně opravit v servisním středisku.
- Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s vyhřívanými plochami.
- Nezakrývejte vývod teplého vzduchu. Udržujte vzduchové vývody čisté od prachu, vlasů, apod.
- Nikdy nepoužívejte, pokud usínáte nebo jste rozespálí.
- Nepoužívejte venku nebo v prostředí se zvýšenou koncentrací aerosolu nebo kyslíku ve vzduchu.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů nebo hadiček.
- Dbejte na správné zapojení zařízení a uzemnění. Viz instrukce uzemnění zařízení.
- Jakýkoli další servis by měl provádět autorizovaný servis.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte zařízení.
- Nelijte ani nestříkejte vodu na zařízení.
- Zařízení musí být uzemněno.
- Nedotýkejte se el. zásuvky mokřýma rukama.
- Připojte do el. sítě připojovací šňůrou a dbejte, aby bylo dodrženo předepsané napětí.

Důležité pro Vaši bezpečnost

Pozor! Nevystavujte se nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jiným poraněním.


- Nepoužívejte poškozenou nebo uvolněnou přírodní šňůru.
- Nepoužívejte parní čistič.
- Nepoužívejte oheň nebo hořlavé látky.
- Nepřipojujte na průmyslové rozvody vody.
- Nepřipojujte do vícenásobné zásuvky společné pro jiná zařízení.
- Vyměňte poškozenou přírodní šňůru v autorizovaném servisu.
- Pozor na popálení při nízké teplotě sedátka.
- Před odstraněním zařízení z WC mísy odpojte nejdříve od el. proudu.

Pozor! Nevystavujte se nebezpečí poranění, poškození výrobku nebo majetku.

- Nepokládejte těžké předměty a nestoupejte na zařízení (může způsobit poškození zařízení nebo zranění).
- Při čištění nepoužívejte chemické čisticí prostředky (mohou způsobit poškození). Zařízení čistěte do sucha vyždímanou jemnou tkaninou. Na větší znečištění použijte šetrný detergent a dosucha vytřete tkaninou.
- Nezavírejte silou víko bidetu (může se poškodit).
- Neopírejte se o víko bidetu (může se poškodit).
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte ho od el. proudu a vypustěte nádržku s vodou (voda se může znečistit a způsobit kožní potíže).
- Nekruťte a netahejte za přírodní hadičku (může způsobit netěsnost a porušit přívod vody).
- Nezakrývejte vývod teplého vzduchu, nestrkejte do fénu ruce ani jiné předměty (může způsobit popáleniny nebo úraz el. proudem).
- Nepoužívejte pokud je zařízení poroucháno, odpojte od el. sítě a zavolejte autorizovaný servis (může hrozit úraz el. proudem).






TYTO INSTRUKCE PEČLIVĚ UCHOVEJTE.

Popis výrobku

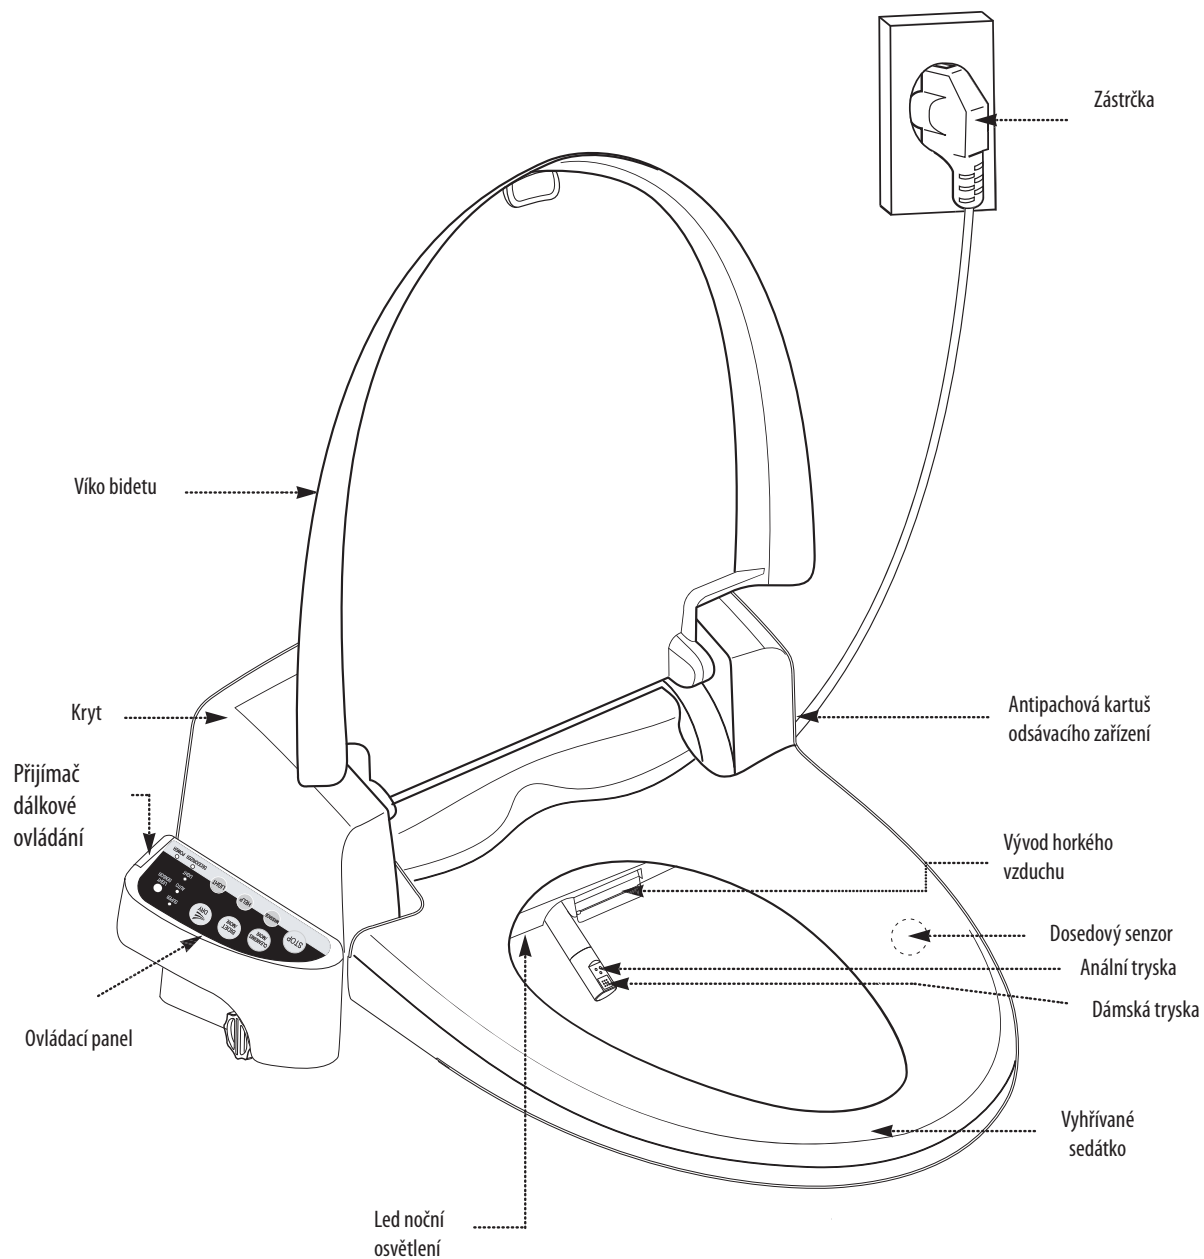


Popis výrobku

2 Příslušenství

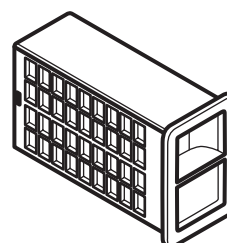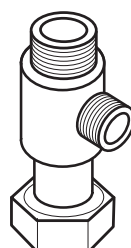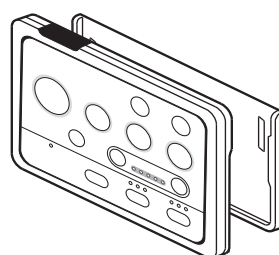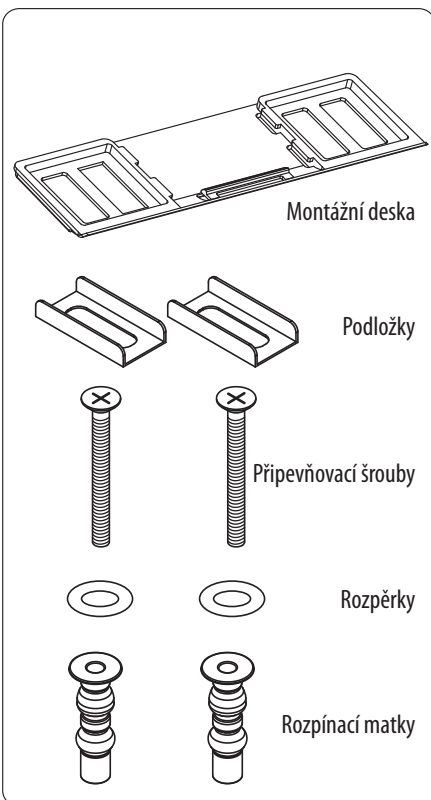


3 Ovládací panel

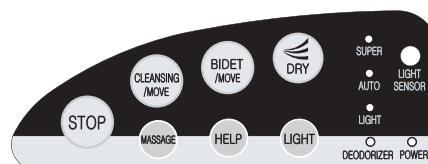

Základní instrukce


Tlačítka „CLEANSING“, „BIDET“ a „DRY“ na ovládacím panelu slouží jako pomocná tlačítka pro případ, kdy jsou např. vybité baterie v dálkovém ovládacím nebo je-li porouchán. V takovémto případě nastavení tlaku vody, teploty sušícího vzduchu není umožněno. Pro nastavení tlaku vody, teploty vzduchu je potřeba stisknout tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“ nebo „DRY“ a odpovídající tlačítka regulace na dálkovém ovládacím.

1 Posadte se na sedátko

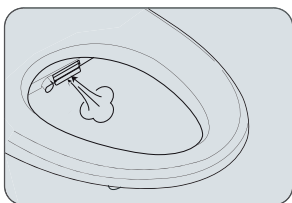


- Při posazení se rozsvítí nápis „DEODORIZER“
- Automaticky se spustí odsávání pachů.

2 Stiskněte tlačítko „CLEANSING“ nebo „BIDET“

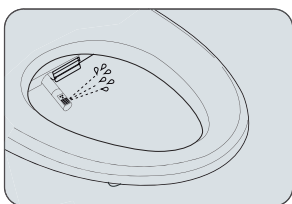


- Aktivujete funkci „CLEANSING“ nebo „BIDET“ spršku.
- Každá z funkcí bude aktivní 1 minutu.
- Opětovným stisknutím tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“ aktivujete kmitavý pohyb trysky při oplachování.
- Po ukončení funkce se ozve zvuková signalizace.

3 Stiskněte tlačítko „DRY“

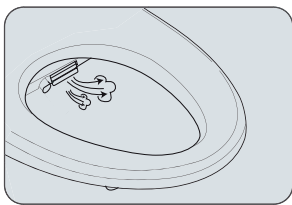

- „DRY“ se rozsvítí a teplovzdušný fén se spustí.
- Sušící funkce bude aktivní 3 minuty (aktivní 1 minutu v Auto-clean módu).
- Po ukončení funkce se ozve zvuková signalizace.
- Operaci sušení je možné zefektivnit otřením mokřích míst toaletním papírem.

4 Stiskněte tlačítko „STOP“

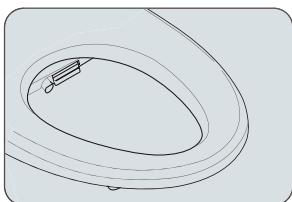

- Ukončí veškeré aktivní funkce.

- Při použití sedátka si prosím sedejte na střed.
(Tlakový senzor se nemusí správně aktivovat pokud nebudete sedět na středu sedátka, více o senzoru na str. 9.)
- Pokud budete používat dámskou nebo anální spršku delší čas, teplota vody může mírně poklesnout. Pro opětovné dosažení správné teploty opakujte operaci za cca 3 minuty.

Funkce a ovládání

Kmitavý pohyb trysky

- Kmitavé oplachování se aktivuje opětovným stisknutím tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“ při aktivní funkci dámské nebo anální spršky.
- Pohyb trysek se zastaví opětovným stisknutím tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“.

Nastavení tlaku vody

- Tlak vody je indikován rozsvícenými LED kontrolkami při dosednutí na sedátko. Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení.
- Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení.
- Tlak vody je možné regulovat tlačítky „HI“ nebo „LO“ na dálkovém ovladači. (pouze 3. úroveň je k dispozici při ovládání tlačítkem na ovládacím panelu)

Nastavení polohy trysek

- Polohu trysek lze nastavit tlačítky „FR“ nebo „BK“ během oplachování „CLEANSING“ nebo „BIDET“
- Po ukončení operace a opuštění sedátka se tryska vrátí do první středové polohy.

Nastavení teploty vody

- Teplotu vody nastavíte tlačítkem „WATER“ na požadovanou úroveň.

LOW (nízká) → MIDDLE (střední) → HIGH (vysoká) → OFF (vypnuto)
OFF (vypnuto) ← HIGH (vysoká) ← MIDDLE (střední) ← LOW (nízká)

Nastavení teploty vyhříváního sedátka

- Teplotu sedátka nastavíte tlačítkem „SEAT“ na požadovanou úroveň.

LOW (nízká) → MIDDLE (střední) → HIGH (vysoká) → OFF (vypnuto)
OFF (vypnuto) ← HIGH (vysoká) ← MIDDLE (střední) ← LOW (nízká)

Nastavení teploty vzduchu sušení

- Při aktivní funkci sušení LED kontrolka „WATER/DRY“ indikuje nastavenou teplotu vzduchu.
 - Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení.
 - Teplotu vzduchu je možné regulovat tlačítky „HI“ nebo „LO“.
- (pouze 3. úroveň je k dispozici při ovládání tlačítkem na ovládacím panelu)

* Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení teploty vody a teploty vyhříváního sedátka i při vypojení zařízení z elektrické sítě. Není potřeba znovu nastavovat např. při výpadku el. proudu.

Funkce a ovládání

LED noční osvětlení

- Led noční osvětlení se aktivuje tlačítkem „LIGHT“ a funguje automaticky při setmění. Pro vypnutí této funkce opětovně stiskněte tlačítko „LIGHT“.
- Svítí-li kontrolka LED noční osvětlení, senzory bidetu snímají intenzitu světla na toaletě a při poklesu se automaticky rozsvítí. Uživatel může použít bidet bez nutnosti rozsvěcet na toaletě.
- Spotřeba elektrické energie je velmi nízká a používání LED osvětlení šetří Vaší peněženku.

Úsporný režim

- Tlačítkem „POWER SAVING“ rozsvítíte kontrolku „AUTO“.
- Bude udržovat teplotu vody a teplotu sedátka na 30°C.
- Funkce úsporného režimu se vypíná při dosednutí na sedátko a opětovně se aktivuje při opuštění sedátka.
- Pro vypnutí funkce úsporného režimu stiskněte opětovně tlačítko „POWER SAVING“ až kontrolka zhasne.

Super úsporný režim

- Tlačítkem „POWER SAVING“ rozsvítíte kontrolku „SUPER“
- Bidet utlumí všechny funkce a intenzitu svícení a vykazuje v tomto režimu značnou úsporu energie.
- Teplota vody a sedátka zůstává v tomto režimu normální. Funkce super úsporného režimu se vypíná při dosednutí na sedátko a opětovně se aktivuje při opuštění sedátka.
- Pro vypnutí funkce Super úsporného režimu stiskněte 2x tlačítko „POWER SAVING“ až kontrolka zhasne.

Odsávání pachů

- Funkce odsávání pachů je spouští automaticky při dosednutí na sedátko. Rozsvítí se nápis „DEODORIZER“ a ozve se zvuk odsávání.
- Po opuštění sedátka běží funkce odsávání po dobu 1 minuty a poté se automaticky vypne. (Pokud sedátko bude používáno déle než 30 minut, ventilátor odsávání se po 30 minutách automaticky vypne)

Auto čištění trysek

- Před a po každém použití se spustí automatické čištění a dezinfekce trysek.

Čištění trysek

- Stiskněte současně tlačítka „CLEANSING“ a „BIDET“, trysky se vysunou a zastaví se.
- Vyčistěte trysky malým kartáčkem. Po vyčištění stiskněte tlačítko „STOP“ a trysky se zasunou do výchozí polohy a spustí se auto čištění trysek.

Funkce a ovládání

Zapnuto/Vypnuto

- Stiskněte tlačítko „STOP“ a podržte po více než 4 sekundy až kontrolka zhasne. Zařízení se kompletně vypne.
- Stiskem libovolného tlačítka se zařízení zapne.
- Zařízení si zapamatuje původní nastavení funkcí i při vypnutém proudu.
- Stiskem libovolného tlačítka vyjma „LO“ a „HI“ se zařízení zapne.

Pomoc

- Alarm se rozezvucí na 30 sekund pro přivolání pomoci při stisku tlačítka „HELP“
- Alarm ukončí zvuk při stisku tlačítka „STOP“ nebo při opětovném stisku tlačítka „HELP“

Masáž

- Tlačítko „MASSAGE“ aktivuje pulzní oplachování při aktivní funkci „CLEANSING“ nebo „BIDET“.
(Není funkční při 1. úrovni tlaku vody.)
- Funkce masáže se ukončí opětovným stiskem tlačítka „MASSAGE“.

Ochrana proti popálení při nízké teplotě

- Teplota sedátka se sníží v případě, že nastavená teplota je „HI“ a uživatel sedí na sedátku déle než 30 minut.
(Popáleniny může způsobit i nízká teplota při dlouhodobém působení)
- Původní nastavené se aktivuje při Resetu nebo po opuštění sedátka.

Automatické opláchnutí

- Aktivuje postupně anální spršku a sušící fén vždy na 1 minutu při stisknutí tlačítka „AUTOCLEAN“.
- Automaticky jsou přednastaveny následující parametry: 3. úroveň vodního tlaku, 2. úroveň teploty vzduchu a 3. úroveň polohy trysky. (Vodní tlak, teplota vzduchu a poloha trysky jsou nastavitelné dle požadavku uživatele.)
- Automaticky jsou přednastaveny parametry teploty vody a teploty sedátka na „MEDIUM“ i když standardní nastavení funkcí je odlišné. (Uživatel může změnit parametry dle vlastní potřeby.)
- Můžete se vrátit k předchozímu nastavení Autoclean funkce stisknutím tlačítka STOP a zrušením probíhající funkce.
- Užitečná funkce pro děti, osoby s omezenou pohyblivostí a důchodce.

Dosedový senzor

- Dosedový senzor je umístěn v sedátku (viz. str. 4).
- Dosedový senzor se aktivuje při kontaktu kůže se sedátkem.

Pozor, senzor se nemusí aktivovat, pokud je v kontaktu s textilií nebo jiným materiálem.

Instalace



Na co si dát pozor před instalací!



- Zkontrolujte velikost a tvar toaletního sedátka, zda je vhodné pro daný typ WC.
- Zkontrolujte, zda jsou veškeré doplňkové části na svých místech.
- Nezapojte zařízení do el. sítě, dokud není instalace dokončena.
- Uzemnění zařízení by mělo být provedeno autorizovanou firmou.

1 Odmontujte stávající toaletní sedátko.

- Odmontujte stávající toaletní sedátko a víko.
- Uchovejte demontované sedátko, víko a fixační šrouby pro možné pozdější použití.

Gumové průchodky




Podložky



Fixační matky



2 Vypustte veškerou vodu z nádrčky po zavření přívodu vody (otočením uzavíracího ventilu po směru hodinových ručiček).

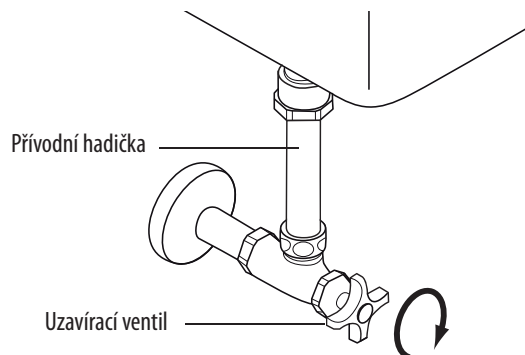


Spláchnutí



Instalace


3 Odpojte přívodní hadičku od uzavřeného ventilu přívodu vody a vložte T-spoj (viz. obrázek)

- V případě tvrdé přívodní trubičky T spojku nebude možno nainstalovat a budete muset dokoupit flexibilní hadičku.

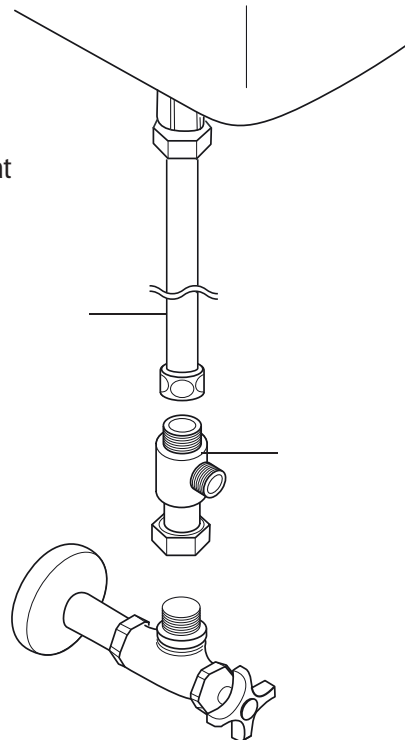


4 Zasuňte do otvorů v keramice rozpínací matky

- Budete-li mít problémy se zasunutím rozpínacích matek do menších otvorů ($\varnothing > 14\text{mm}$) budete muset použít jiný formát matek a podložek. (Balení obsahuje jen jeden pár standardních rozměrů.)

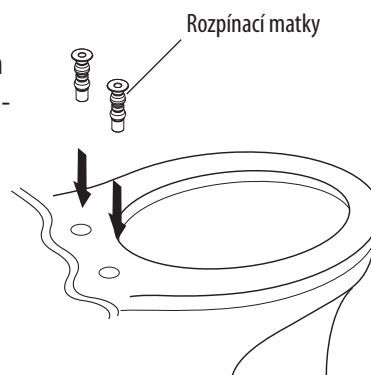


5 Vložte těsnění na matky

6 Přitáhněte montážní desku fixačními šrouby, na které nejdříve nasuňte rozpěrky.

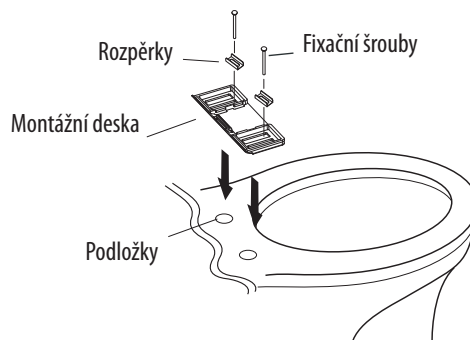


Instalace


- 7** Nasuňte zařízení na montážní desku do patřičných zámků po horní hraně WC mísy.

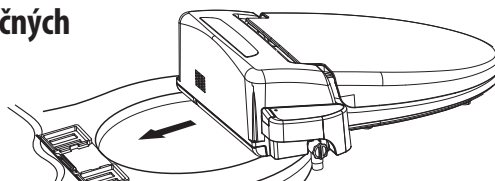

- 8** Připojte flexibilní hadičku z T spoje do zařízení viz obrázek.

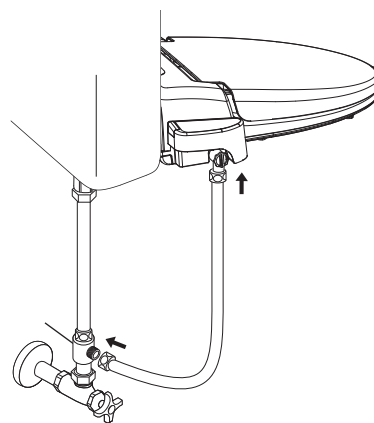


- 9** **Výměna baterií v dálkovém ovládní**
- Pokud kontrolka „BATTERY SIGN“ začne problikávat a tlačítka hůře reagovat na stisknutí je potřeba vyměnit baterie. Pokud LED kontrolka „BATTERY SIGN“ přestane svítit, dálkové ovládní nelze ovládat.



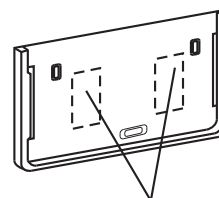


dvojitě lepicí pásy

- 10**
1. Vyjměte dálkové ovládní z držáku.
 2. Otevřete kryt baterií a vyměňte baterie za nové. (Životnost baterií je cca 1 rok)
 3. Uzavřete kryt baterií a ovladač uložte zpět do držáku na stěně.

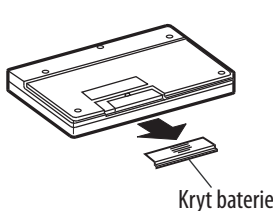

Kryt baterie

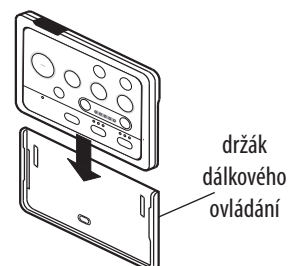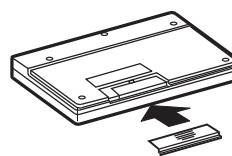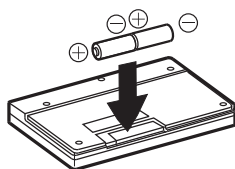


držák
dálkového
ovládání

POZOR


- Používejte typ baterií AA (LR6) /1,5V. Při použití nesprávného typu riskujete poškození zařízení nebo dokonce jeho explozi. Pro likvidaci starých baterií dodržujte instrukce výrobců.
- Při výměně baterií dodržujte předepsanou polaritu +/- uvedenou na ovladači.
- Nepoužívejte dohromady nové a staré baterie.

- 11** Vložte antipachovou kartuš do odsávacího zařízení

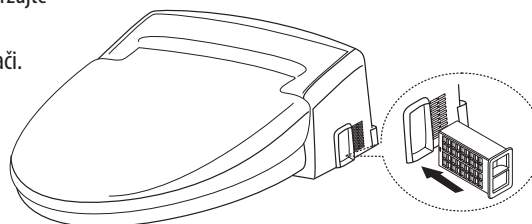

Zkouška funkčnosti

- 1 Otevřete uzavřený ventil otáčením proti směru hodinových ručiček.
- 2 Zkontrolujte těsnost spojení.

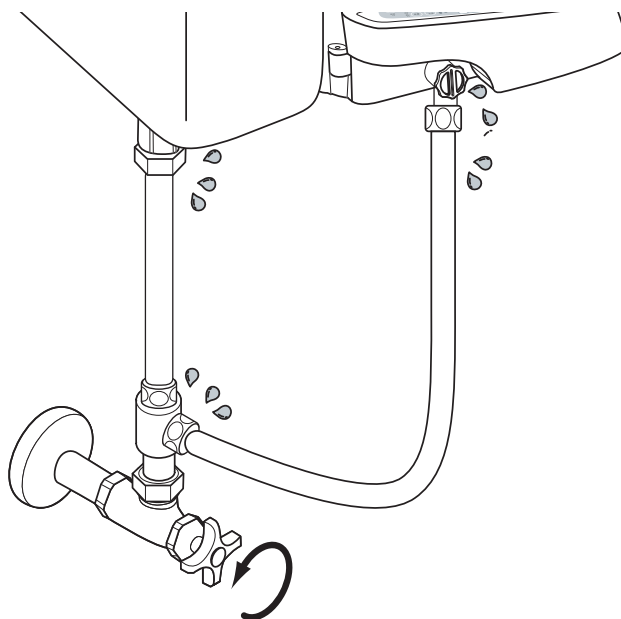

- 3 Zapojte zařízení do el. zásuvky


• Pokud se nerozsvítí kontrolka ON po zapojení do sítě, stiskněte libovolné tlačítko a kontrolka se rozsvítí.

*** Pozor!**

Po zapojení zařízení do el. sítě s ním již nepohybujte a neobracejte ho, může dojít k úrazu el. proudem.

- 4 Stiskněte tlačítko „CLEANSING“ nebo „BIDET“, nádržka zařízení se začne plnit vodou a poté zvuková signalizace oznámí, že byla naplněna.
- 5 Pro otestování funkce spršky stiskněte tlačítko „CLEANSING“ nebo „BIDET“ a zároveň přiložte ruku na dosedový senzor na sedátku.

*** Zakryjte trysku rukou, aby voda nestříkala ven z WC.**

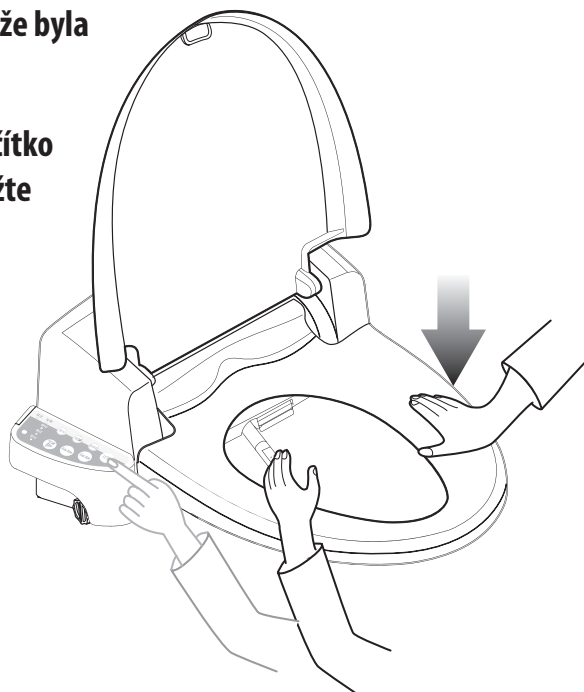


Odpojení zařízení


Instrukce pro demontáž zařízení

- 1 Odpojte zařízení od el. sítě
- 2 Uzavřete přívod vody (otáčejte ventil proti směru hodinových ručiček) a vypustte splachovací nádržku.
- 3 Odpojte flexibilní hadičku, sejměte zařízení z montážní desky, demontujte montážní desku.

Pro sejmutí zařízení zatáhněte směrem k sobě a zvedněte přední část vzhůru dle obrázku.

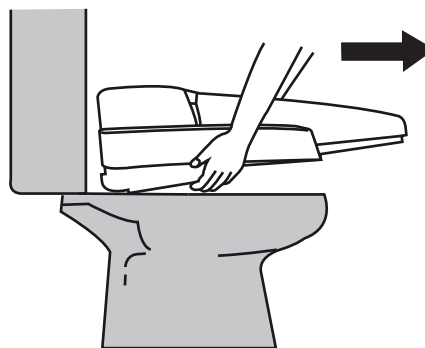


- 4 Povolte odtokový uzávěr vespodu zařízení a vypustte veškerou vodu v zásobníku.

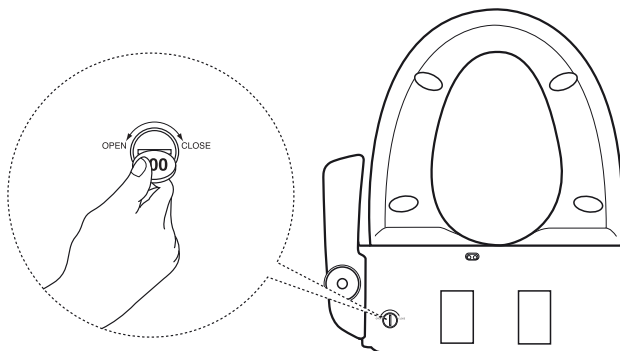

- 5 Odpojte flexibilní hadičku a demontujte T-spoj.
- 6 Připojte přívodní hadičku vody přímo na ventil.
- 7 Otevřete ventil a zkontrolujte těsnost spojení.
- 8 Nainstalujte zpět klasické toaletní sedátko.


Čištění filtračního sítka na přívodu vody

- 1 Uzavřete přívod vody a vypusťte splachovací nádržku WC.
- 2 Vyšroubujte sítko na přívodu vody v protisměru hodinových ručiček.
- 3 Po vyčištění vraťte sítko zpět a zašroubujte.
- 4 Otevřete přívodní ventil vody.

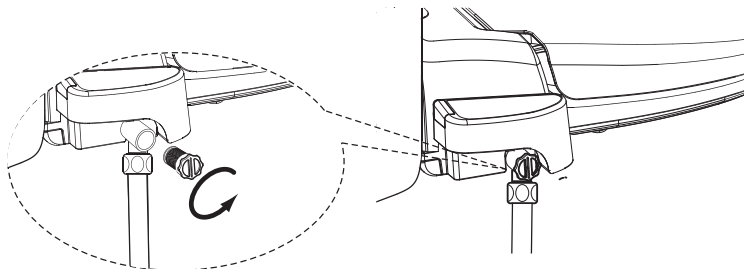


Čištění trysek

- 1 Stiskněte současně tlačítka „CLEANSING“ a „BIDET“, trysky se vysunou a zastaví se.
- 2 Vyčistěte trysky malým kartáčkem. Po vyčištění stiskněte tlačítko „STOP“ a trysky se zasunou do výchozí polohy a spustí se auto čištění trysek.

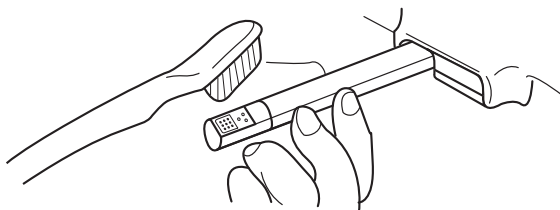

Čištění zařízení

- Vnější kryt zařízení je vyroben z plastu, který může být poškozen poškrábáním, chemikáliemi ap. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- Zařízení otírejte do sucha vyždímanou jemnou tkaninou. Zařízení neoplachujte vodou.
- Odpojte zařízení od el. sítě před čištěním. Dbejte, aby se voda nedostala na el. zásuvku nebo zástrčku.
- Při kontaktu se zásuvkou mokrou rukou může dojít k úrazu elektrickým proudem.

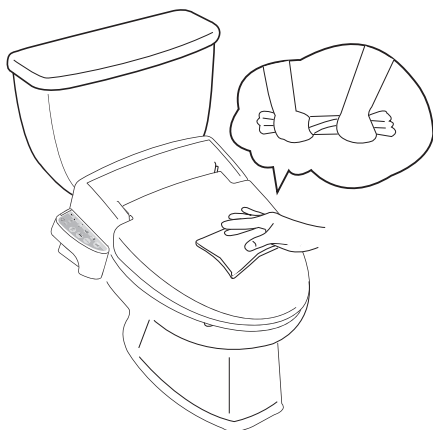

Značení



Toto značení ukazuje, že výrobek by neměl být likvidován s ostatním domácím odpadem na konci používání. Aby nedošlo k nežádoucímu poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, prosíme o separaci tohoto odpadu. Umožníte tak odpovědnou recyklaci tohoto zařízení a opětovné využití zrecyklovaného materiálu.

Uživatelé by měli kontaktovat svého prodejce, u kterého zařízení zakoupili nebo místní úřady zabývající ekologickou likvidací odpadu, aby zajistili postup dle platných norem.



Obchodníci by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit platné obchodní podmínky.

Tento výrobek by se neměl likvidovat s ostatním domácím odpadem.

- Ochrana IPX4 – pouze vyhřívaného sedátka


Vypouštění zásobníku vody

- 1** Odpojte zařízení z el. sítě.
- 2** Uzavřete ventil přívodu vody.
- 3** Umístěte vhodnou nádobu (cca 4 l) pod zařízení, povolte odtokový uzávěr vespodu zařízení a vypustte veškerou vodu v zásobníku.

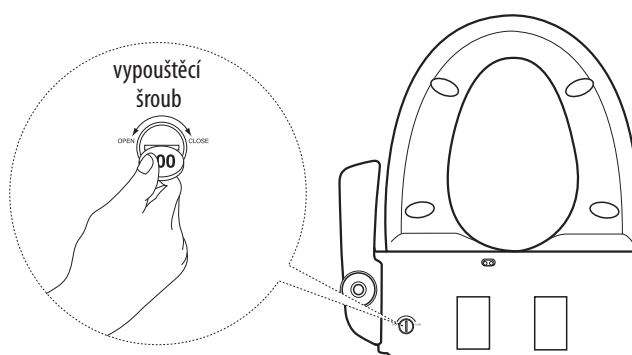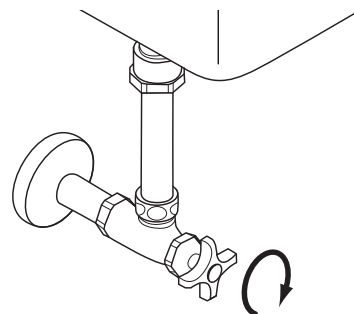

Ochrana proti zamrznutí v zimě

- 1** Připojte zapojení do el. sítě a zkontrolujte zda je zařízení zapnuto.
- 2** Nevypínejte „WATER“ úroveň a nastavte teplotu vody na „LO“ nebo vyšší.
- 3** Pokud zařízení nebude používáno po delší dobu vypustte zásobník vody.

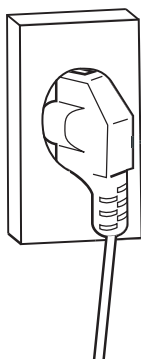

Řešení problémů

Máte-li potíže s Vaším zařízením, zkontrolujte si tento seznam možných řešení před voláním zákaznického servisu.

| Problém | Možné řešení |
|--|---|
| Přístroj nefunguje | <ul style="list-style-type: none"> • Zařízení je vypnuto. * Zkuste stisknout jakékoli tlačítko na dálkovém ovládaní, vyjma „HI“ nebo „LO“ • Zařízení není připojeno k síti. • Porucha napájení. • Stiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovládaní, vyjma „HI“ nebo „LO“ |
| CLEANSING, BIDET, DRY, AUTO CLEAN nefunguje | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda není zavřené víko bidetu nebo něco není položeno na sedátku. * Zařízení je funkční jen když na dotykovém snímači lidská pokožka. |
| Dálkové ovládání nefunguje | <ul style="list-style-type: none"> • Baterie v dálkovém ovládaní jsou vybité • Používáte indukční osvětlení na toaletě • Dálkové ovládání nemusí fungovat pokud používáte indukční osvětlení na toaletě. Zkuste upravit polohu dálkového ovládaní nebo vyměňte indukční osvětlení za klasické. |
| Neteče voda | <ul style="list-style-type: none"> • Přívodní ventil je zavřen. • Přívodní hadice je zalomená. |
| Tlak vody je slabý | <ul style="list-style-type: none"> • Tlak vody je nastaven na „LO“. • Sítka na přívodu vody je ucpané. |
| Voda není dostatečně teplá | <ul style="list-style-type: none"> • Teplota vody je nastavena na úroveň „LO“ nebo je vypnutá. • Teplá voda může být použita na cca 40 sekund, při „MID“ tlaku vody. Znovu ohřátí vody trvá cca 3 minuty. |
| Vyhřívání sedátka nefunguje | <ul style="list-style-type: none"> • Teplota sedátka je nastavena na úroveň „LO“ nebo je vyhřívání vypnuto. |
| Ohřev vzduchu nefunguje | <ul style="list-style-type: none"> • Funkce ohřevu vzduchu je vypnuta nebo nastavena na úroveň „LO“. |
| Alarm zvoní | <p>Funkce „HELP“ je aktivní.</p> |

Technické parametry

| Typ výrobku | | | NB-R770 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| Napájení | | | 230V/50Hz |
| Max. příkon | | | 660-785W |
| Délka přívod. kabelu | | | 1,4 m |
| Přívod vody | | | Přímé napojení na zdroj vody |
| Tlak vody | | | 98-735 kPa |
| Oplachování | Spotřeba vody | Dámská sprška | 1,1 l/min |
| | | Bidetová sprška | 1,3 l/min |
| | Tlak vody | | 5 stupňů regulace |
| | Teplota vody | | Běžná teplota, 34 °C, 37 °C, 40 °C |
| | Příkon ohřívače | | 600-714 W |
| Vyhřívané sedátko | Bezpečnostní zařízení | | Tepelné pojistky, termostat, snímač vodní hladiny |
| | Teplota sedátka | | Běžná teplota, 35 °C, 38 °C, 40 °C |
| | Příkon ohřívače | | 55-65 W |
| | Bezpečnostní zařízení | | Termostat |
| | Teplota vzduchu | | Běžná teplota - 50 °C (5 úrovní) |
| Ohřev vzduchu | Příkon ohřívače | | 150-178 W |
| | Bezpečnostní zařízení | | Tepelná pojistka, Bi-metal |
| Teplota přívodní vody | | | 3 °C - 35 °C |
| Odsávání pachů | | | Katalitické |
| Rozsah teplot pro použití | | | 3 °C – 40 °C |
| Velikost výrobku | | | (šxdxv) 470x530x165mm |
| Váha zařízení | | | 4,5 kg |

Záruční list

Typ výrobku: NB-R770

Sériové číslo

Jméno prodejce

Datum prodeje:

Záruční doba: 24 měsíců

V průběhu záruční lhůty nelze uplatňovat záruku v následujících případech poškození zařízení ze stran uživatele:

1. Poškození ze strany zákazníka vinou nedbalého zacházení nebo poškození zařízení. Závady nebo poškození způsobené neodborným zásahem nebo úpravou zařízení.
2. Závada nebo poškození způsobené plameny, plynem, zemětřesením, záplavami, bleskem nebo jinou živelnou kalamitou, znečištěním nebo abnormálním elektrickým napětím.
3. Závada nebo poškození způsobené nevhodným používáním mimo vyhrazené v domácnosti, např. dlouhodobé použití ve veřejných objektech, použití v dopravních prostředcích a na lodích.
4. Závada nebo poškození sedimenty nebo jinými látkami ve vašem vodovodním systému.
5. Závada nebo poškození vzniklé při dopravě nebo chybným ošetřováním.
6. Závada nebo poškození vzniklé při demontáži.
7. Na opotřebení spotřebních částí (filtr, obal...)
8. Přeinstalace zařízení na žádost zákazníka.

Přečtěte si prosím pozorně před voláním zákaznického servisu!

Servisní středisko:

UBC s.r.o., Pakoměřice 87, 250 65 Líbeznice, tel. 00420 283 090 775



www.sapho.cz

www.sapho.sk

www.sapho.hu